

IN-Z61-IN-Z65

Impulsnehmer für Balgengaszähler

Anwendungsbereiche

Impulsabgriff vom mechanischen Zählwerk

Kurzinformation

Die Impulsnehmer IN-Z61-IN-Z65 sind in Verbindung mit Honeywell Balgengaszählern mit Standard Zählwerk einsetzbar. Integrierte Reedkontakte schließen und öffnen periodisch in Abhängigkeit des Zählwerkfortschrittes. In Verbindung mit einem Zusatzgerät kann so die Verbrauchsinformation zur weiteren Datenverarbeitung genutzt werden.

Funktionsweise

Ein Gebermagnet in der ersten oder zweiten angetriebenen Zahlenrolle des Zählwerks Z3/Z6 schaltet einen Reedkontakt im Impulsnehmer.

Ein zweiter Reedkontakt ermöglicht die Erkennung von magnetischen Manipulationsversuchen und Kabelbruch (nicht IN-Z62).

Anschluss über eine verplombbare Standard-Steckverbindung (nur IN-Z61).

Balgengaszähler BK-G2,5 bis BK-G100 mit dem Zählwerk Z3/Z6 können jederzeit ohne Verletzung der Eichplombe nachgerüstet werden.


Balgengaszähler BK-G40 und größer sind serienmäßig mit dem IN-Z61 ausgerüstet.

Befestigung am Zählwerk mit Befestigungsclip.




Hauptmerkmale

- Einsetzbar für alle Honeywell Balgengaszähler mit Impulsausgang
- Nachrüstbar (auf Anfrage)
- Montage ohne Beeinträchtigung der Eichgültigkeit
- Manipulationskontakt (siehe Ausführungen)

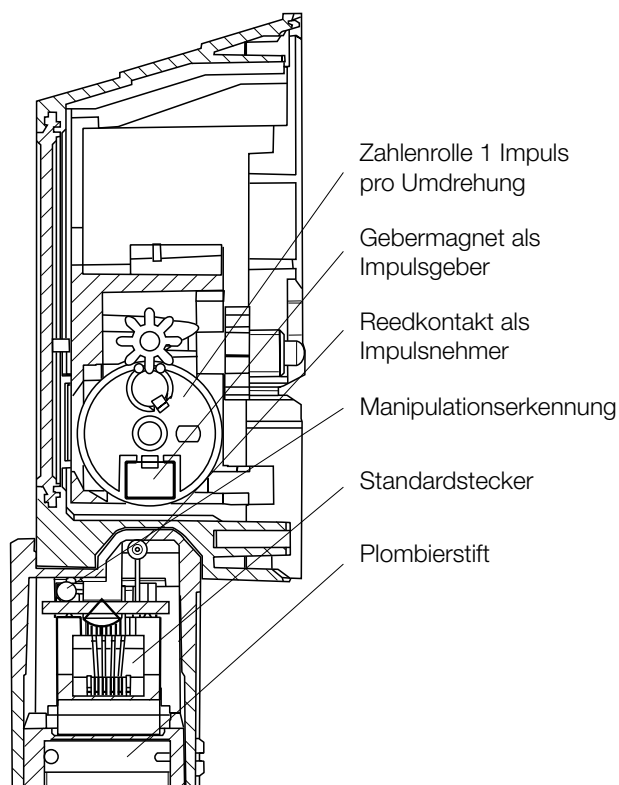

Technische Daten	
Schaltspielzahl	min 2 x 10 ⁷ (Zählkontakt)
Anschlussspannung	U _{max} = 24 V DC
Anschlussstrom	I _{max} = 50 mA
Anschlussleistung	P _{max} = 0,25 W
Mindestimpulsdauer	t _{min} = 0,25 s
Maximalwiderstand	R _{max} = 0,5 Ω (geschlossen)

Ausführungsvarianten der Impulsnehmer

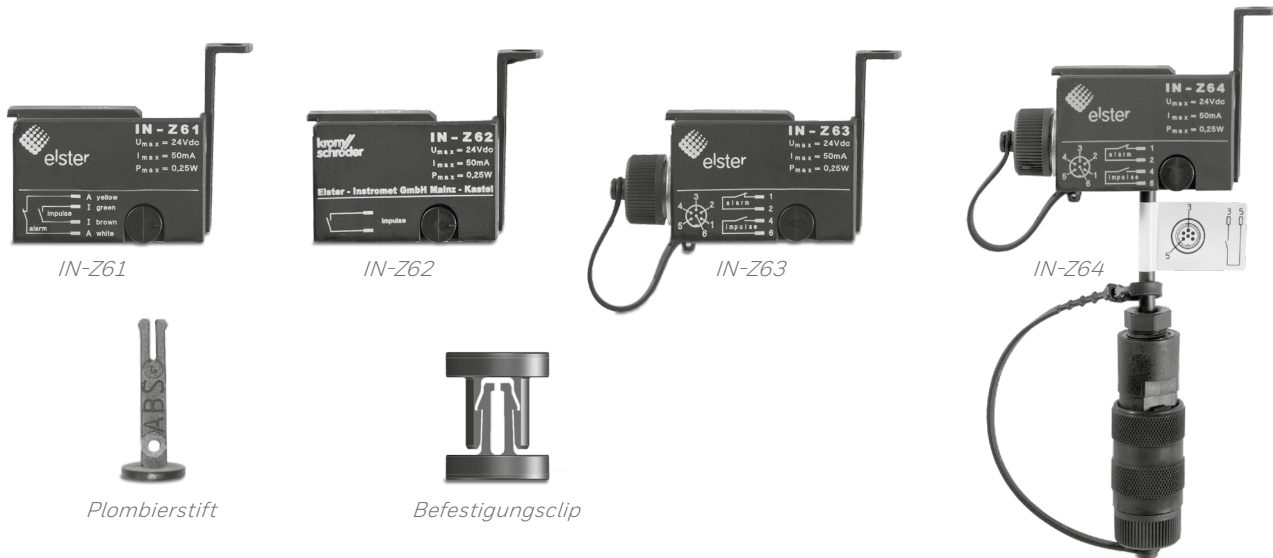

Kontaktbelegung der Impulsnehmer

IN-Z61		Steckverbindung: Standard Modular Plug 6/4 nach FCC Teil 68
IN-Z62		Kabeldurchführung, Klemmverbindung über 2 Lüsterklemmen im Gehäuse
IN-Z63		Kontaktbelegung Steckverbinder: Flanschstecker Binder Serie 423 oder 723
IN-Z64		Kontaktbelegung Steckverbinder 1: Flanschstecker Binder Serie 423
		Steckverbinder 2: Kabelstecker Binder Serie 723
IN-Z65		Kabeldurchführung Kabelausgang

A: Alarmkontakt, Reedschalter (normal geschlossen), I: Zählkontakt, Reedschalter (normal offen)

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: www.elster-instromet.com

Deutschland
Elster GmbH
 Strothweg 1
 49504 Lotte
 Tel. +49 541 1214-0
 Fax +49 541 1214-370
 info-instromet-GE4N@honeywell.com
 www.elster-instromet.com

Österreich
Elster-Instromet Vertriebsges.m.b.H.
 Heiligenstädter Straße 45
 1190 Wien
 Tel. +43 1 369 2655 0
 Fax +43 1 369 2655 22
 InfoAustria-AU18@honeywell.com
 www.elster-instromet.at

Schweiz
GWF MessSysteme AG
 Obergrundstrasse 119
 Postfach 2770, 6002 Luzern
 Tel. +41 41 319 50 50
 Fax +41 41 310 60 87
 info@gwf.ch
 www.gwf.ch